



ОБОРУДОВАНИЕ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 0,5 Т MS0101H-1



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию

Оглавление

Назначение.....	3
Характеристики.....	3
Комплектация.....	4
Руководство по безопасности	4
Сборка.....	5
Эксплуатация.....	5
Техобслуживание и хранение	6
Устранение неисправностей	7
Детализовка.....	8
Сведения о соответствии товара техническим регламентам	10

Назначение


Гидравлическая стойка для снятия трансмиссии автомобиля применяется при проведении диагностических и ремонтных работ, для монтажа и демонтажа различных узлов автомобилей.

ВНИМАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА.

ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для осуществления описанных выше работ. Использование устройства в иных целях, а также модификация конструкции устройства без предварительного согласования с поставщиком запрещено.

Характеристики

Стойка трансмиссионная гидравлическая 0.5T MS0101H-1		ВНИМАНИЕ. Постоянное улучшение продукции является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации». Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вес нетто, кг	45.5	
Вес брутто	52	
Габаритные размеры, мм	640*790*940 (A*B*J)	
Транспортные размеры 1 место, мм	520*240*800	
Грузоподъемность, тонн	0,5	
Мин высота, мм (I)	840	
Макс высота, мм (K)	1790	
Ход поршня, мм	950	
Размер седловины, мм (C*D)	350*340	
Размер основания, мм (A*B)	640*790*95	

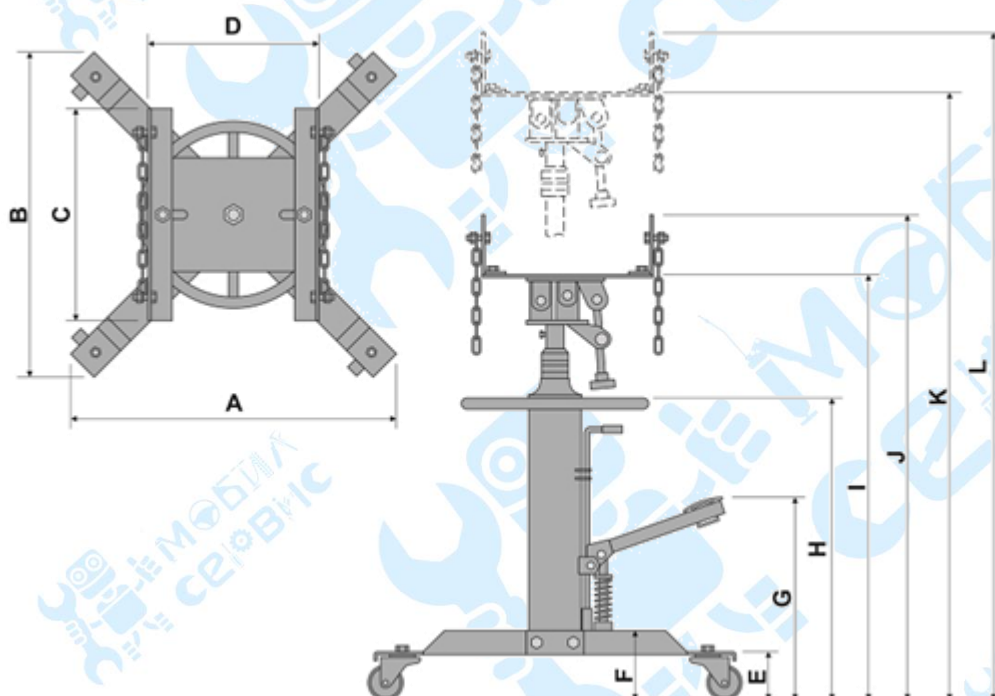

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MS0101H-1	640	790	350	340	105	95	370	580	840	940	1790	1890

Комплектация

Сразу после получения устройства, проверьте наличие следующих компонентов. При обнаружении отсутствующих, поврежденных или несоответствующих описанию деталей, немедленно свяжитесь с продавцом.

1. Гидравлический цилиндр с педалью и клапаном для сброса воздуха – 1 шт.
2. Кронштейн для установки колес – 2 шт.
3. Колеса металлические поворотные – 4 шт.
4. Седловина (площадка) – 1 шт.
5. Кронштейн поворотный – 1 шт.
6. Крепеж – 1 комплект.
7. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
8. Упаковка – картонная коробка.

Руководство по безопасности

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию и тщательно следуйте указаниям, указанным в ней. Сохраните инструкцию для дальнейшего пользования, убедитесь, что все лица, осуществляющие работу с оборудованием, также предварительно ознакомились с инструкцией.
2. Не нарушайте указанные в данной инструкции правила безопасности, транспортировки, хранения и эксплуатации оборудования. Нарушение данных правил может привести к выходу оборудования из строя, авариям, травмам, а гарантия будет аннулирована.
3. Регулярно проверяйте устройство на наличие неисправностей, поломок, изношенных и поврежденных частей. При обнаружении проблемы, незамедлительное её устраните.
4. Внимание! Ремонт оборудования допускается только квалифицированными рабочими. Не позволяйте посторонним лицам осуществлять ремонт оборудования.
5. При устранении проблемы руководствуйтесь указаниями в разделе «Устранение неисправностей». В случае, если ваша проблема отсутствует в данном разделе, свяжитесь с сервисной службой компании Мобилсервис.
6. Внимание! Не вносите изменений в конструкцию устройства без предварительного согласования данных изменений с производителем. При ремонте используйте только оригинальные запчасти от производителя.
7. Не работайте с устройством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием седативных средств, а также в состоянии сильной усталости.
8. Приведенные в данной инструкции указания по безопасной работе не могут предусмотреть все возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть. При работе с устройством всегда в первую очередь руководствуйтесь здравым смыслом и трезвым пониманием ситуации.
9. Используйте устройство только для выполнения тех целей, для которых оно предназначено.
10. Держите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Убедитесь, что условия при работе с тем или иным устройством не являются опасными, учитывая особенности самого устройства.
11. Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с устройством. К работе допускается только квалифицированный персонал.

12. При работе с устройством не носите мешковатую одежду. Используйте защитную одежду, защиту рук, ног и глаз, уберите длинные волосы под одежду, уберите украшения перед работой с устройством.
13. Не удаляйте предупреждающие наклейки и опознавательные знаки с устройства, если таковые имеются. На них находится важная информация и предупреждения о безопасности. При загрязнении или удалении наклеек, свяжитесь с сервисной службой для их замены.
14. Не превышайте максимальную нагрузку.
15. Эта стойка применяется как вспомогательное устройство для снятия и установки агрегатов трансмиссии. НЕ используйте ее в иных целях, кроме указанных в настоящем пункте. НЕ используйте стойку для подъема и вешивания таких агрегатов, как дифференциал в сборе с осью, коробка передач в сборе с кожухом сцепления. Они весьма громоздкие и могут упасть с трансмиссионной стойки, что приведет к поломкам оборудования, нанесению материального ущерба и травмированию персонала.
16. Не используйте трансмиссионную стойку в качестве подставки под автомобиль.
17. Не передвигайте стойку вместе с агрегатом при поднятом плунжере, перемещайте их медленно и осторожно.
18. В случае обнаружения протечек или механических повреждений незамедлительно прекратите работу с стойкой и опустите груз до устранения неисправностей.

Сборка

Пожалуйста, полностью прочитайте раздел «Руководство по безопасности» перед началом сборки и работы с устройством. Перед началом сборки сверьтесь с разделами «Комплектация» и «Детализировка». Проверьте все части устройства и все инструменты, используемые при сборке, на их целостность. При обнаружении проблем, не приступайте к сборке, пока части и инструменты не будут отремонтированы или заменены.

Закрепите 4 поворотных колеса на нижних опорах стойки, закрепите их, используя шайбы и гайки. Соедините нижние опоры с гидравлическим цилиндром, и закрепите их при помощи болтов и шайб.

Ослабьте затяжку болтов крепления нижних опор на цилиндре, поставьте цилиндр в вертикальное положение и снова затяните болты.

Прикрепите кронштейн поворотный.

Установите седловину (захват) на верхнюю часть штока гидравлического цилиндра.

Оставьте стойку на 1 час для осаждения масла перед удалением воздуха из системы.

Удалите воздух из гидравлического контура поворотом клапана сброса вправо. Поднимите стойку без нагрузки на максимальную высоту и затем опустите его, чтобы проверить плавность работы.

Проверьте трансмиссионную стойку на отсутствие протечек и повреждений. При обнаружении протечек и повреждений, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

Эксплуатация

Подъем

1. Перед снятием трансмиссии убедитесь, что автомобиль поставлен на стояночный тормоз.
2. Убедитесь, что площадка находится в самом низком положении. Установите стойку в центре под коробкой передач, для перемещения используйте рукояти, располагающиеся на корпусе стойки.
3. Нажимая педаль, поднимите седловину до требуемого уровня.

4. Когда седловина (площадка) будет находиться непосредственно под коробкой передач, убедитесь, что коробка передач находится в центре площадки.

Опускание

1. Перед началом опускания убедитесь, что груз расположен в центре и стабильно закреплен на площадке стойки.
2. Медленно поворачивайте ручку клапана сброса против часовой стрелки, чтоб мягко опустить седловину до минимальной высоты. **ВНИМАНИЕ:** чем больше открыт клапан, тем быстрее будет опускаться седловина. Спуск должен быть медленным, во избежание падения груза. Отпустите ручку клапана, клапан автоматически возвратится в исходное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При быстром открывании и запираании выпускного клапана развиваются опасные динамические нагрузки в момент опускания. Эти нагрузки способны вывести из строя гидравлическую систему стойки, что приведет к материальному ущербу и/или получению травм персоналом

Транспортировка груза

1. Перед транспортировкой груза убедитесь, что седловина опущена на минимальную высоту.
2. Транспортируйте стойку с грузом по твердой, чистой и ровной поверхности.
3. Контролируйте положение груза на всех этапах перемещения стойки.
4. Для установки коробки передач поместите ее ниже транспортного средства, поднимите груз в обратной последовательности, указанной выше.

Техобслуживание и хранение

1. Используйте только подходящие инструменты для установки, обслуживания и ремонта устройства.
2. Регулярно проверяйте на смещение движущиеся части, наличие сломанных или изношенных частей, а также другие условия, которые могут привести к травмам. При повреждении, устраните все неисправности до начала работы с устройством.
3. Не работайте на оборудовании с изношенными, дефектными, поврежденными, и иными деталями, тем или иным образом представляющими опасность для работы, даже если состояние деталей позволяет осуществлять дальнейшую работу. Продолжительная работа с опасными деталями приведёт к авариям и травмам.
4. Храните неиспользуемое оборудование в сухом, темном, недоступном для посторонних лиц месте.
5. При работе с оборудованием после длительного периода неиспользования, предварительно убедитесь, что за время хранения оборудование и его части не пришли в негодность.
6. Смазывайте движущиеся части оборудования. Смазывайте поршень, рычажные механизмы, шарниры и насос маслом. Смазывайте консистентной смазкой подшипники и оси.
7. Когда стойка не используется, седловина должна быть в самом низком положении для предотвращения поршневой коррозии и снижения нагрузки на элементы стойки.
8. **Долив гидравлического масла.** Установите стойку на ровную твердую поверхность в вертикальном положении. Опустите седловину в крайнее нижнее положение. Выньте резиновую пробку масляного резервуара стойки. Заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия. Удалите воздух из гидравлической системы. Закройте маслозаправочное отверстие пробкой. Производите полную замену масла как минимум один раз в год.

9. Проводите визуальный осмотр на наличие трещин, искривлений, незатянутых и недостающих деталей, или утечки масла гидросистемы.
10. Если стойка подверглась чрезмерной нагрузке или удару, выведите ее из эксплуатации и перед продолжением использования обратитесь в сервисный центр для выполнения осмотра.
11. Не реже, чем раз в 3 месяца, проверяйте поршень на наличие признаков ржавчины или коррозии. При необходимости очищайте.
12. Храните стойку в сухом, недоступном для посторонних месте, при температуре -25 С до +40 С. Храните стойку в полностью сложенном положении, это поможет защитить уязвимые места от излишней коррозии.


Устранение неисправностей

При обнаружении проблем, представленных в таблице ниже, осуществите их устранение с помощью квалифицированного персонала.

Если проблема не представлена в таблице ниже, обратитесь к квалифицированному специалисту службы сервиса компании Мобилсервис.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Стойка не поднимает груз	Низкий уровень масла или нет масла.	Выньте пробку масляного резервуара и долейте в резервуар гидравлическое масло
	Нагрузка превышает грузоподъемность стойки	Используйте стойку подходящей грузоподъемности
Стойка не поднимает груз на полную высоту	Недостаточно гидравлического масла	Проверьте уровень масла, при необходимости долейте
Медленная скорость подъема	Гидроцилиндр работает некорректно	Произведите ремонт гидроцилиндра, либо замените
	Протечка уплотнений	Замените уплотнения
Стойку поднимает груз, но не держит его	Выпускной клапан неисправен	Проверьте клапан. Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис
Утечка гидравлического масла	Износ или повреждение уплотнений	Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис
Стойка не опускается	Движение цилиндра поршня затруднено. Изношенные детали. Внутреннее повреждение. Рычажный механизм погнут или его движение затруднено	Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис

Деталировка

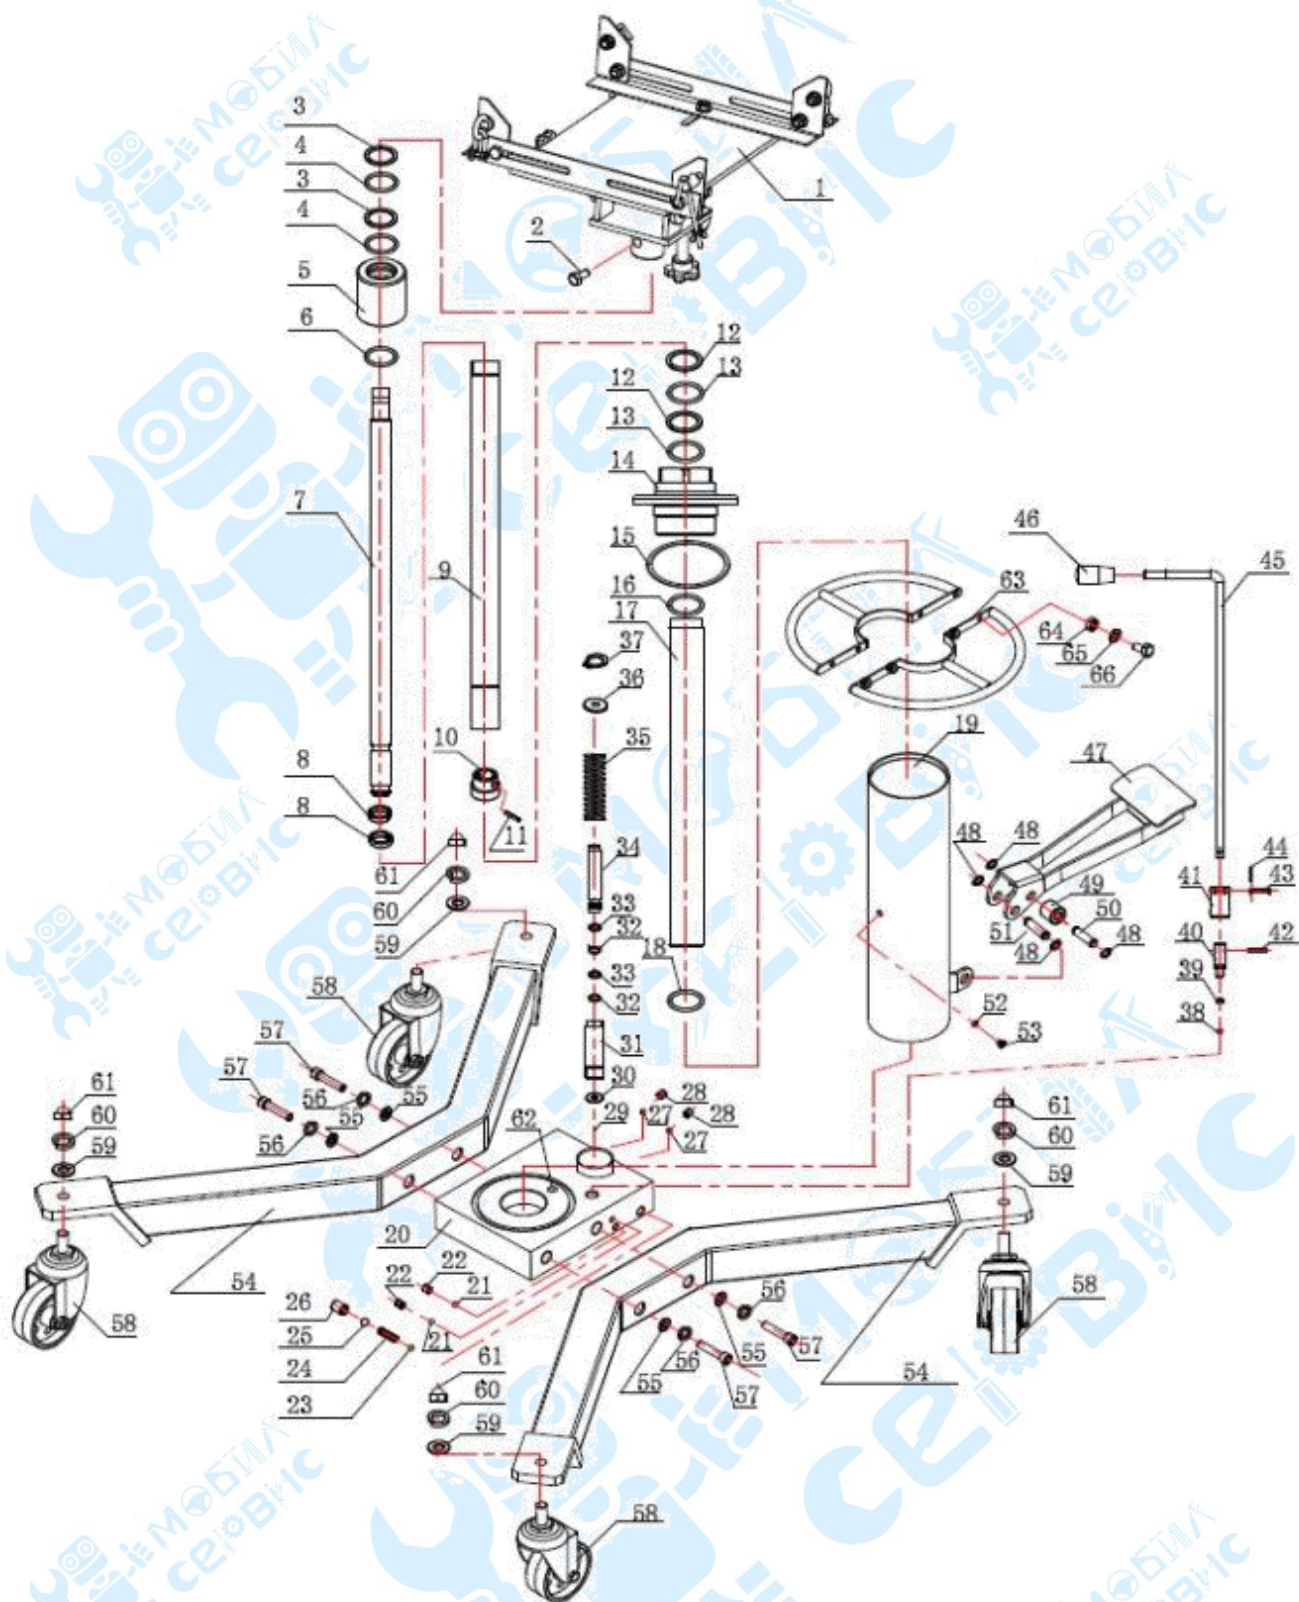

PART NO	DESCRIPTION	QTY	PART NO	DESCRIPTION	QTY
1	Upper unit	1	34	Pump core	1
2	Screw	1	35	Foot pedal spring	1
3	Nylon cotter washer	2	36	Foot pedal spring washer	1
4	O-Ring	2	37	Retainer ring	1
5	Small top cap	1	38	Steel ball	1
6	O-Ring	1	39	O-Ring	1
7	Piston rod	1	40	Oil return valve	1
8	Piston ring	2	41	Oil return valve coat	1
9	Middle cylinder	1	42	Round pin	1
10	Piston	1	43	Round pin	1
11	Piston pin	1	44	Cotter pin	1
12	Nylon cotter washer	2	45	Oil return handle	1
13	O-Ring	2	46	Oil return handle coat	1
14	Big top cap	1	47	Foot pedal	1
15	Nylon washer	1	48	Retainer ring	4
16	O-Ring	1	49	Roller wheel	1
17	Cylinder	1	50	Roller wheel pin	1
18	Cylinder washer	1	51	Axis pin	1
19	Coat	1	52	O-Ring	1
20	Base	1	53	Screw	1
21	Steel ball	2	54	Bottom studs	2
22	Set screw	2	55	Washer	4
23	Steel ball	2	56	Spring washer	4
24	Spring	1	57	Screw	4
25	Steel ball	1	58	Caster Wheel	4
26	Set screw	1	59	Washer	4
27	Steel ball	2	60	Spring Washer	4
28	Set screw	2	61	Round nut	4
29	Steel ball	1	62	Magnet	1
30	Pump washer	1	63	Disk	1
31	Pump body	1	64	Nut	1
32	O-Ring	1	65	Washer	1
33	Nylon cotter washer	1	66	Screw	1

Сведения о соответствии товара техническим регламентам

Изготовитель: ZHEJIANG ZHONGXING MACHINE MANUFACTURE CO.,LTD
 Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NANHU DAQIAO SHUANGLONG ROAD 3059, JIAXING, ZHEJIANG



Код ТН ВЭД ТС	8425420000
Номер сертификата	ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.02076/21 от 08.10.2021 действует до 07.10.2026
Орган, выдавший сертификат	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258 Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru
Соответствует требованиям	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Стандарты, по которым производилась сертификация	ГОСТ 31489-2012 «Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля», разделы 3 и 4.



**МОБИЛ
СЕРВИС**

Продажа оборудования

Сервисное обслуживание
и ремонт оборудования

Установка и настройка
оборудования


Диагностика оборудования

Консультации о работе
оборудования

Обучение

Проектирование

Гарантийный сервис



Гарантийная служба:
8(984)152-36-67
service@msvlad.com

сервисная служба г.Владивосток
8(914)071-30-82
 сервисная служба г.Хабаровск
8(914)774-01-79
www.msvlad.com