

ЛЕЖАК ПОДКАТНОЙ С ПОДНИМАЮЩИМСЯ ПОДГОЛОВНИКОМ MS02140M. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.


После ознакомления сохраните инструкцию.

Номер	Описание	Кол-во	Номер	Описание	Кол-во
1	Рама	1	7	Регулировочный Рычаг	1
2	Подголовник	1	8	Стопорная Пластина	1
3	Матрас	1	9	Кожух	1
4	Пластмассовая заглушка	4	10	Крепления	1
5	Гайка	6	11	Болт М6х14	4
6	Колесико	6	12	Болт М6х30	3

Технические характеристики:

- Грузоподъемность, кг: 150
- Ширина, мм: 420
- Длина, мм: 1020
- Высота, мм: 125
- Вес нетто, кг: 6,5
- Вес брутто, кг: 7,0
- Упаковка, мм: 1030х430х90

ВНИМАНИЕ. Постоянное улучшение продукции является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации». Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

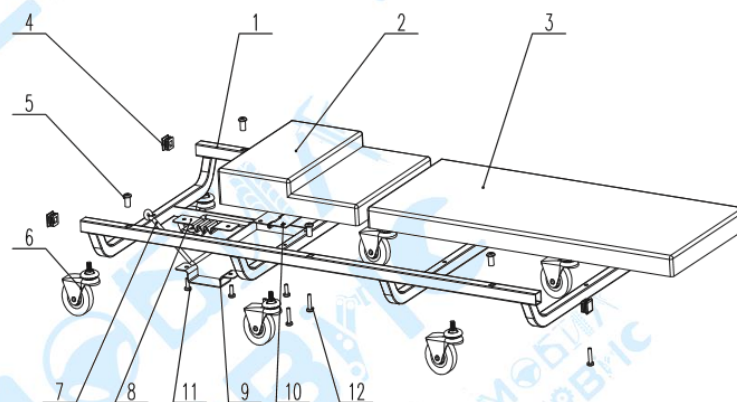

Предупреждение:

- Не помещайте под автомобильные шины для перемещения или перестановки транспортного средства.
- Не используйте в качестве игрушки или скейтборда.
- Не стойте на лежаке и не используйте в качестве шагового устройства.
- Не используйте, если одно из колес сломано. Отремонтируйте перед повторным использованием.
- Не используйте, если какая-либо часть несущей конструкции сломана, расколота или треснута.
- Когда не используется, лежак должен храниться в надежном месте.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не превышайте максимальную грузоподъемность лежака.

Изготовитель:

**QINGDAO KWALT FLUID EQUIPMENT CO.,LTD.
NO.160, ZHENGYANG ROAD, CHENGYANG DISTRICT,
QINGDAO, CHINA, Китай**

Обязательной сертификации не подлежит