

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ JS-19A



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания. После ознакомления сохраните инструкцию

1. Назначение

Тележка инструментальная предназначена для хранения рабочего инструмента, различных деталей и запасных частей. Подходит для оснащения рабочих мест в производственных цехах, механических участках, станциях технического обслуживания, автомастерских, автосервисах и гаражах.

Инструментальная тележка МОБИЛСЕРВИС JS-19А обладает конструкцией открытого типа, что позволяет быстро получить доступ к размещенным на ней инструментам и приспособлениям. Удобная конструкция для организации рабочего места. Тележка имеет три открытые полки, четыре небольших колеса (2 зафиксированы по направлению движения тележки, 2 вращаются вокруг своей оси и имеют стопоры), удобную ручку, малые габариты и вес.

2. Безопасность

- Не устанавливайте и не кладите на полки тележки предметы, масса которых превышает максимально допустимую распределённую грузоподъёмность полок.
- Не допускается использование бракованных комплектующих, поврежденных при транспортировке или при погрузке-разгрузке.
- Не становитесь и не садитесь на изделие .
- Используйте тормоза на колёсах, когда изделие находится в стационарном положении, чтобы избежать самопроизвольного движения тележки .
- Не устанавливайте изделие на подвижные объекты .
- Не буксируйте изделие с помощью технических средств .
- Используйте тележку только на ровной и гладкой поверхности .

3. Технические характеристики

Тележка инструментальная JS-15	Specification
Вес брутто, кг	10.1
Вес нетто, кг	9.1
Упаковочные размеры, мм	715*360*210
Габаритные размеры, мм	700*350*755
Объем в несобранном состоянии, м ³	0.05
Толщина металла, мм	0.7-1.0
Количество открытых полок	2
Максимальная нагрузка на полку	50 кг.


ВНИМАНИЕ. Постоянное улучшение продукции является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации». Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

4. Транспортировка и хранение

1. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.


2. Изделия транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.
3. Изделия хранить в упакованном виде в сухом, проветриваемом помещении при температуре воздуха от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ относительной влажности не более 80% вдали от нагревательных приборов, избегать попадания прямых солнечных лучей.
4. Направляющие на ящиках и корпусе с периодичностью 1 раз в год смазывать смазкой Литол-24, либо другой аналогичной смазкой.

5. Сборка

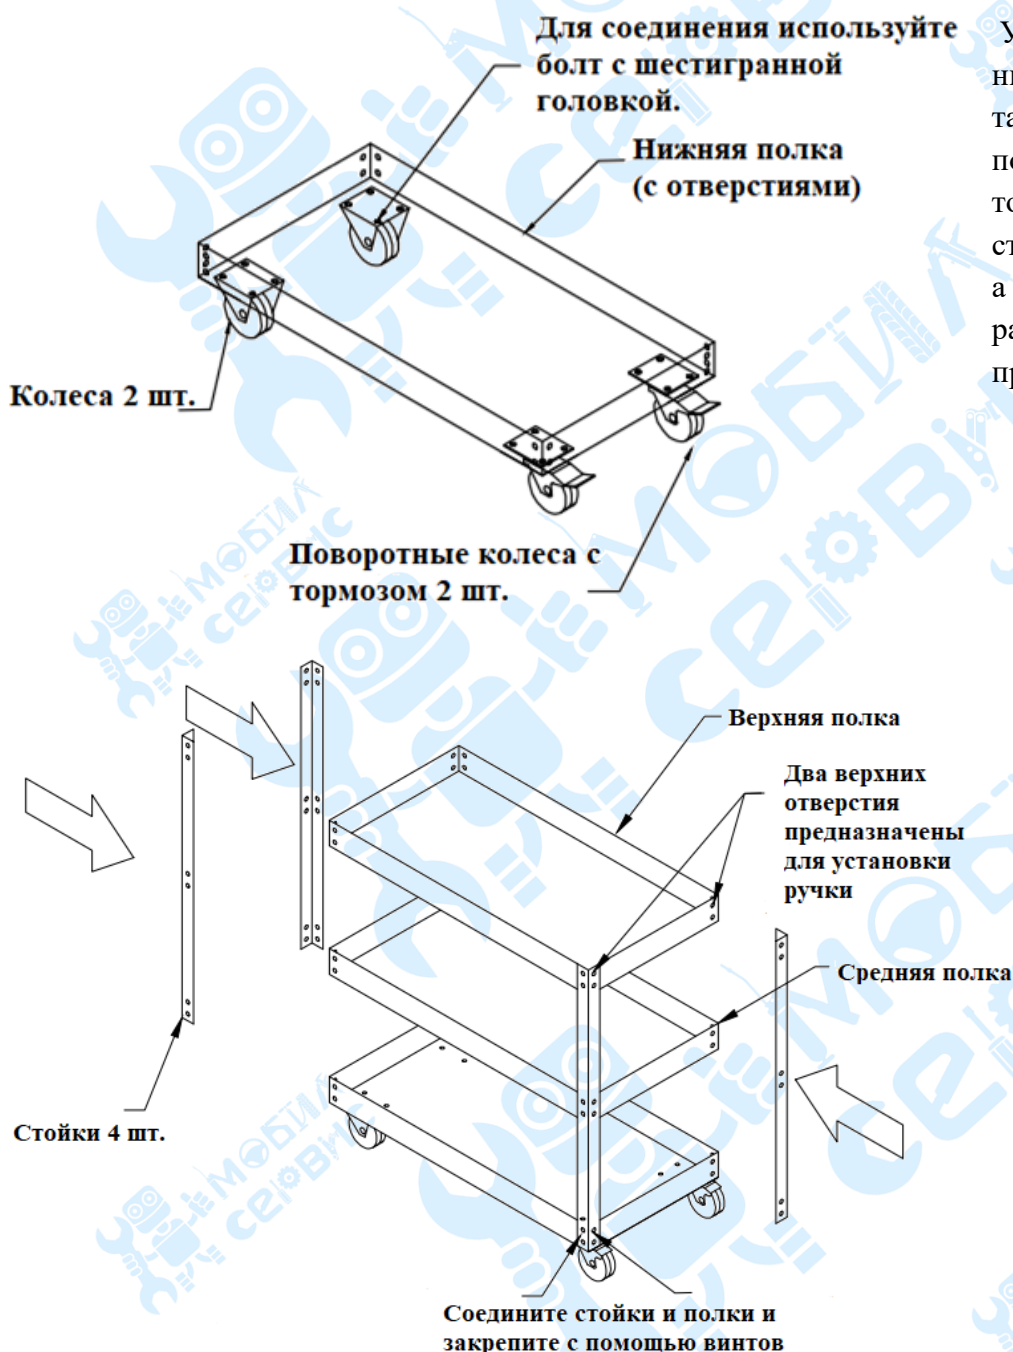

Установите колеса к нижней полке тележки таким образом, чтобы два поворотных колеса с тормозом располагались со стороны крепления ручки, а два неповоротных колеса располагались с противоположной стороны

Приставьте 2 стойки к нижней полке, соблюдая соосность отверстий; скрепить стойки с полкой при помощи винтов. Установить последующие полки, оставив свободными отверстия для крепления ручки, находящиеся ближе к середине верхней полки с торцевой стороны тележки.

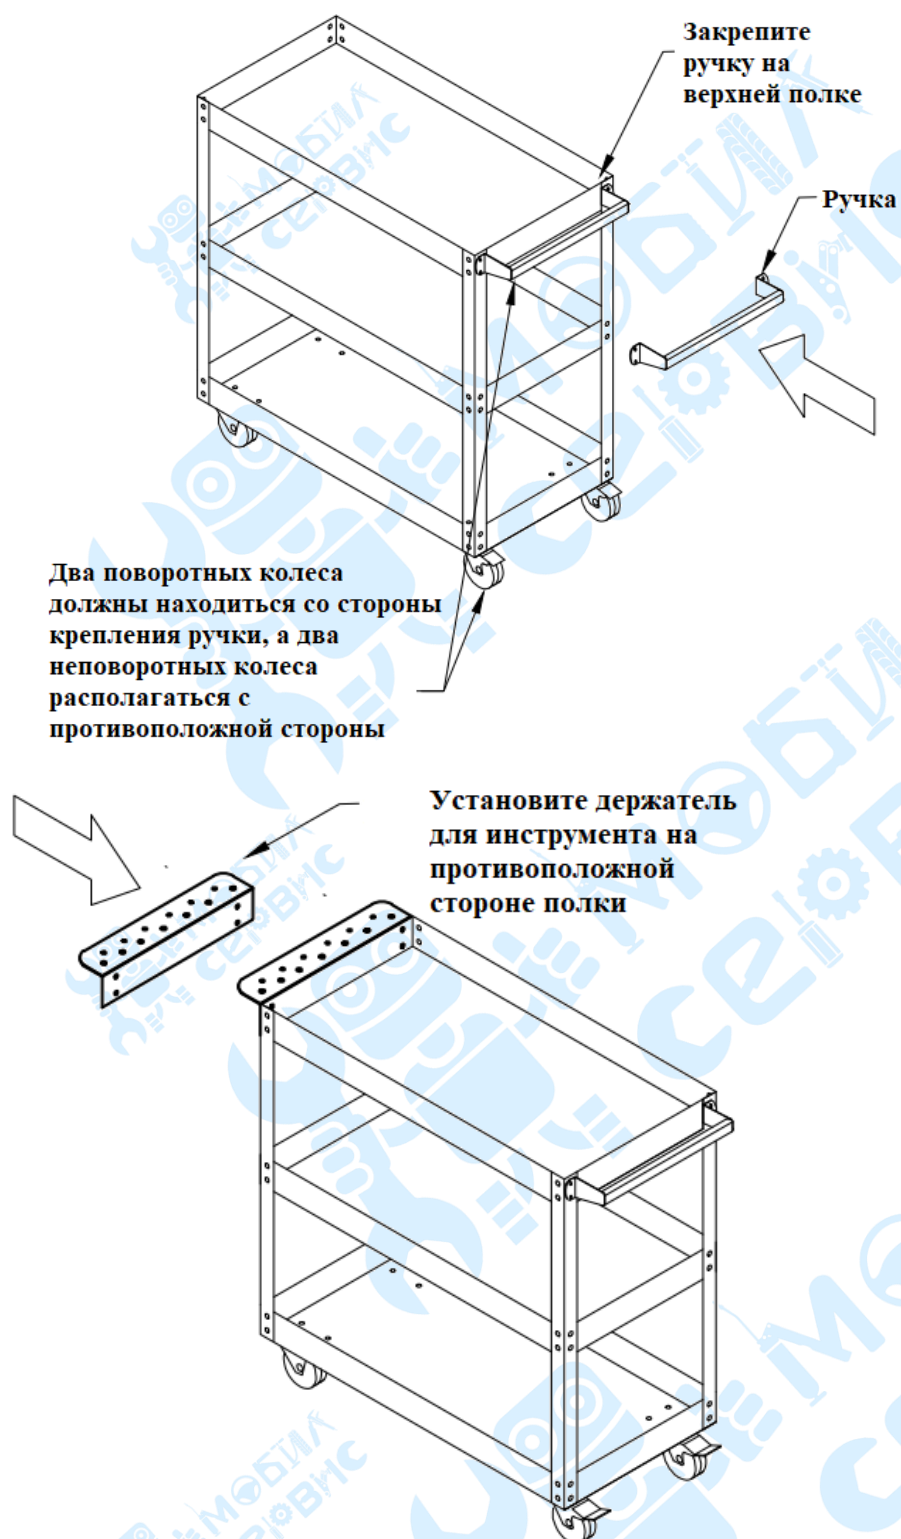


6. Сведения о соответствии товара техническим регламентам




Изготовитель: ZHEJIANG JINHAODA INDUSTRIAL&TRADE CO., LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.12.Shanyan Road, Lijin Hardware industrial, Jinyun, Zhejiang.

Код ТН ВЭД ТС	9403208009
Сведения о сертификации	Номер декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.16491/21
Дата выдачи и Срок действия сертификата	28.09.2021 действует до 27.09.2026
Соответствует требованиям	ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции
Стандарты, по которым производилась сертификация	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". ТР ТС "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), Статья 5
Сертификат выдан на основании	Протокола испытаний № 62X/3-27.09/21 выданного 27.09.2021 Испытательной лабораторией "Испытательный центр "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP"" Аттестат аккредитации RA.RU.21ИЦ01 обоснования безопасности; руководства по эксплуатации.

**МОБИЛ
СЕРВИС**
Продажа оборудования
Сервисное обслуживание
и ремонт оборудования
Установка и настройка
оборудования
Диагностика оборудования
Консультации о работе
оборудования
Обучение
Проектирование
Гарантийный сервис


Гарантийная служба:
8(984)152-36-67
service@msvlad.com

сервисная служба г.Владивосток
8(914)071-30-82
сервисная служба г.Хабаровск
8(914)774-01-79
www.msvlad.com

**Компания Мобилсервис
Россия, Приморский край
г. Владивосток
Тел: 8 800 234 11 80**