



ОБОРУДОВАНИЕ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

СТОЙКА ДЛЯ СНЯТИЯ ТРАНСМИССИИ
АВТОМОБИЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 1Т
TEL10001



Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию

Оглавление

Назначение.....	3
Характеристики.....	3
Комплектация	3
Руководство по безопасности	4
Сборка	5
Эксплуатация.....	5
Техобслуживание и хранение	6
Устранение неисправностей	7
Деталировка	8
Сведения о соответствии товара техническим регламентам	11

Назначение

Гидравлическая стойка для снятия трансмиссии автомобиля применяется при проведении диагностических и ремонтных работ, для монтажа и демонтажа различных узлов автомобилей.

ВНИМАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА.

ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено только для осуществления описанных выше работ. Использование устройства в иных целях, а также модификация конструкции устройства без предварительного согласования с поставщиком запрещено.

Характеристики

Модель	TEL10001
Грузоподъемность, тонн	1
Минимальная высота подъема, мм	885
Максимальная высота подъема, мм	1840
Вес нетто, кг	77
Вес брутто, кг	90
Упаковочные размеры, мм	590x360x855

ВНИМАНИЕ. Постоянное улучшение продукции является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации». Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Комплектация

Сразу после получения устройства, проверьте наличие следующих компонентов. При обнаружении отсутствующих, поврежденных или несоответствующих, немедленно свяжитесь с продавцом.

1. Гидравлический цилиндр с педалью и клапаном для сброса воздуха – 1 шт.
2. Колеса металлические поворотные – 4 шт.
3. Опоры основания – 4 шт.
4. площадкаП – 1 шт.
5. Страховочные цепи – 2 шт.
6. Ручка регулировки наклона площадки 1 шт.
7. Ручка для транспортировки – 1шт.
8. Боковые стойки – 4 шт.
9. Крепеж – 1 комплект.
10. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
11. Упаковка – 1 шт



Руководство по безопасности

1. Внимательно прочтайте данную инструкцию и тщательно следуйте указаниям, указанным в ней. Сохраните инструкцию для дальнейшего пользования, убедитесь, что все лица, осуществляющие работу с оборудованием, также предварительно ознакомились с инструкцией.
2. Не нарушайте указанные в данной инструкции правила безопасности, транспортировки, хранения и эксплуатации оборудования. Нарушение данных правил может привести к выходу оборудования из строя, авариям, травмам, а гарантia будет аннулирована.
3. Регулярно проверяйте устройство на наличие неисправностей, поломок, изношенных и поврежденных частей. При обнаружении проблемы, незамедлительное её устраните.
4. Внимание! Ремонт оборудования допускается только квалифицированными рабочими. Не позволяйте посторонним лицам осуществлять ремонт оборудования.
5. При устранении проблемы руководствуйтесь указаниями в разделе «Устранение неисправностей». В случае, если ваша проблема отсутствует в данном разделе, свяжитесь с сервисной службой компании Мобилсервис.
6. Внимание! Не вносите изменений в конструкцию устройства без предварительного согласования данных изменений с производителем. При ремонте используйте только оригинальные запчасти от производителя.
7. Не работайте с устройством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием седативных средств, а также в состоянии сильной усталости.
8. Приведенные в данной инструкции указания по безопасной работе не могут предусмотреть все возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть. При работе с устройством всегда в первую очередь руководствуйтесь здравым смыслом и трезвым пониманием ситуации.
9. Используйте устройство только для выполнения тех целей, для которых оно предназначено.
10. Держите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Убедитесь, что условия при работе с тем или иным устройством не являются опасными, учитывая особенности самого устройства.
11. Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с устройством. К работе допускается только квалифицированный персонал.
12. При работе с устройством не носите мешковатую одежду. Используйте защитную одежду, защиту рук, ног и глаз, уберите длинные волосы под одежду, уберите украшения перед работой с устройством.
13. Не удаляйте предупреждающие наклейки и опознавательные знаки с устройства, если такие имеются. На них находится важная информация и предупреждения о безопасности. При загрязнении или удалении наклеек, свяжитесь с сервисной службой для их замены.
14. Не превышайте максимальную нагрузку.
15. Эта стойка применяется как вспомогательное устройство для снятия и установки агрегатов трансмиссии. НЕ используйте ее в иных целях, кроме указанных в настоящем пункте. НЕ используйте стойку для подъема и вывешивания таких агрегатов, как дифференциал в сборе с осью, коробка передач в сборе с кожухом сцепления. Они весьма громоздкие и могут упасть с трансмиссионной стойки, что приведет к поломкам оборудования, нанесению материального ущерба и травмированию персонала.
16. Не используйте трансмиссионную стойку в качестве подставки под автомобиль.

17. Не передвигайте стойку вместе с агрегатом при поднятом плунжере, перемещайте их медленно и осторожно.
18. В случае обнаружения протечек или механических повреждений незамедлительно прекратите работу с стойкой и опустите груз до устранения неисправностей.

Сборка

Пожалуйста, полностью прочтайте раздел «Руководство по безопасности» перед началом сборки и работы с устройством. Перед началом сборки сверьтесь с разделами «Комплектация» и «Деталировка». Проверьте все части устройства и все инструменты, используемые при сборке, на их целостность. При обнаружении проблем, не приступайте к сборке, пока части и инструменты не будут отремонтированы или заменены.

Закрепите 4 поворотных колеса на нижних опорах стойки, закрепите их, используя шайбы и гайки.

Соедините нижние опоры с гидравлическим цилиндром, и закрепите их при помощи болтов и шайб.

Ослабьте затяжку болтов крепления нижних опор на цилиндре, поставьте цилиндр в вертикальное положение и снова затяните болты.

Прикрепите к цилиндру и нижним опорам боковые стойки.

Установите площадку на верхнюю часть штока гидравлического цилиндра. Прикрепите ручку для транспортировки.

Оставьте стойку на 1 час для осаждения масла перед удалением воздуха из системы.

Удалите воздух из гидравлического контура поворотом клапанаброса вправо. Поднимите стойку без нагрузки на максимальную высоту и затем опустите его, чтобы проверить плавность работы.

Проверьте трансмиссионную стойку на отсутствие протечек и повреждений. При обнаружении протечек и повреждений, незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

Эксплуатация

Подъем

1. Перед снятием трансмиссии убедитесь, что автомобиль поставлен на стояночный тормоз.
2. Убедитесь, что площадка находится в самом низком положении. Установите стойку в центре под коробкой передач, для перемещения используйте рукояти, располагающиеся на корпусе стойки.
3. Нажимая педаль, поднимите площадку до требуемого уровня.
4. Когда площадка будет находиться непосредственно под коробкой передач, убедитесь, что коробка передач находится в центре площадки. Отрегулируйте наклон площадки с помощью ручки.

Опускание

1. Перед началом опускания убедитесь, что груз расположен в центре и стablyно закреплен на площадке стойки.
2. Медленно нажимайте клапанаброса против часовой стрелки, чтобы мягко опустить площадку до минимальной высоты. ВНИМАНИЕ: чем больше открыт клапан, тем быстрее будет опускаться площадка. Спуск должен быть медленным, во избежание падения груза. Отпустите ручку клапана, клапан автоматически возвратится в исходное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При быстром открывании и запирании выпускного клапана развиваются опасные динамические нагрузки в момент опускания. Эти нагрузки способны вывести из строя гидравлическую систему стойки, что приведет к материальному ущербу и/или получению травм персоналом

Транспортировка груза

1. Перед транспортировкой груза убедитесь, что площадка опущена на минимальную высоту.
2. Транспортируйте стойку с грузом по твердой, чистой и ровной поверхности.
3. Контролируйте положение груза на всех этапах перемещения стойки.
4. Для установки коробки передач поместите ее ниже транспортного средства, поднимите груз в обратной последовательности, указанной выше.

Техобслуживание и хранение

1. Используйте только подходящие инструменты для установки, обслуживания и ремонта устройства.
2. Регулярно проверяйте на смещение движущиеся части, наличие сломанных или изношенных частей, а также другие условия, которые могут привести к травмам. При повреждении, устраните все неисправности до начала работы с устройством.
3. Не работайте на оборудовании с изношенными, дефектными, поврежденными, и иными деталями, тем или иным образом представляющими опасность для работы, даже если состояние деталей позволяет осуществлять дальнейшую работу. Продолжительная работа с опасными деталями приведёт к авариям и травмам.
4. Храните неиспользуемое оборудование в сухом, темном, недоступном для посторонних лиц месте.
5. При работе с оборудованием после длительного периода неиспользования, предварительно убедитесь, что за время хранения оборудование и его части не пришли в негодность.
6. Смазывайте движущиеся части оборудования. Смазывайте поршень, рычажные механизмы, шарниры и насос маслом. Смазывайте консистентной смазкой подшипники и оси.
7. Когда стойка не используется, площадка должна быть в самом низком положении для предотвращения поршневой коррозии и снижения нагрузки на элементы стойки.
8. **Долив гидравлического масла.** Установите стойку на ровную твердую поверхность в вертикальном положении. Опустите площадку в крайнее нижнее положение. Выйните резиновую пробку масляного резервуара стойки. Заполните резервуар гидравлическим маслом до нижнего края маслозаправочного отверстия. Удалите воздух из гидравлической системы. Закройте маслозаправочное отверстие пробкой. Производите полную замену масла как минимум один раз в год.
9. Проводите визуальный осмотр на наличие трещин, искривлений, незатянутых и недостающих деталей, или утечки масла гидросистемы.
10. Если стойка подверглась чрезмерной нагрузке или удару, выведите ее из эксплуатации и перед продолжением использования обратитесь в сервисный центр для выполнения осмотра.
11. Не реже, чем раз в 3 месяца, проверяйте поршень на наличие признаков ржавчины или коррозии. При необходимости очищайте.
12. Храните стойку в сухом, недоступном для посторонних местах, при температуре -25 С до +40 С. Храните стойку в полностью сложенном положении, это поможет защитить уязвимые места от излишней коррозии.


Устранение неисправностей

При обнаружении проблем, представленных в таблице ниже, осуществите их устранение с помощью квалифицированного персонала.

Если проблема не представлена в таблице ниже, обратитесь к квалифицированному специалисту службы сервиса компании Мобилсервис.


Неисправность	Возможная причина	Решение
Стойка не поднимает груз	Низкий уровень масла или нет масла.	Выньте пробку масляного резервуара и долейте в резервуар гидравлическое масло
	Нагрузка превышает грузоподъемность стойки	Используйте стойку подходящей грузоподъемности
Стойка не поднимает груз на полную высоту	Недостаточно гидравлического масла	Проверьте уровень масла, при необходимости долейте
Медленная скорость подъема	Гидроцилиндр работает некорректно	Произведите ремонт гидроцилиндра, либо замените
	Протечка уплотнений	Замените уплотнения
Стойку поднимает груз, но не держит его	Выпускной клапан неисправен	Проверьте клапан. Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис
Утечка гидравлического масла	Износ или повреждение уплотнений	Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис
Стойка не опускается	Движение цилиндра поршня затруднено. Изношенные детали. Внутреннее повреждение. Рычажный механизм погнут или его движение затруднено	Обратитесь в службу сервиса компании Мобилсервис

Деталировка

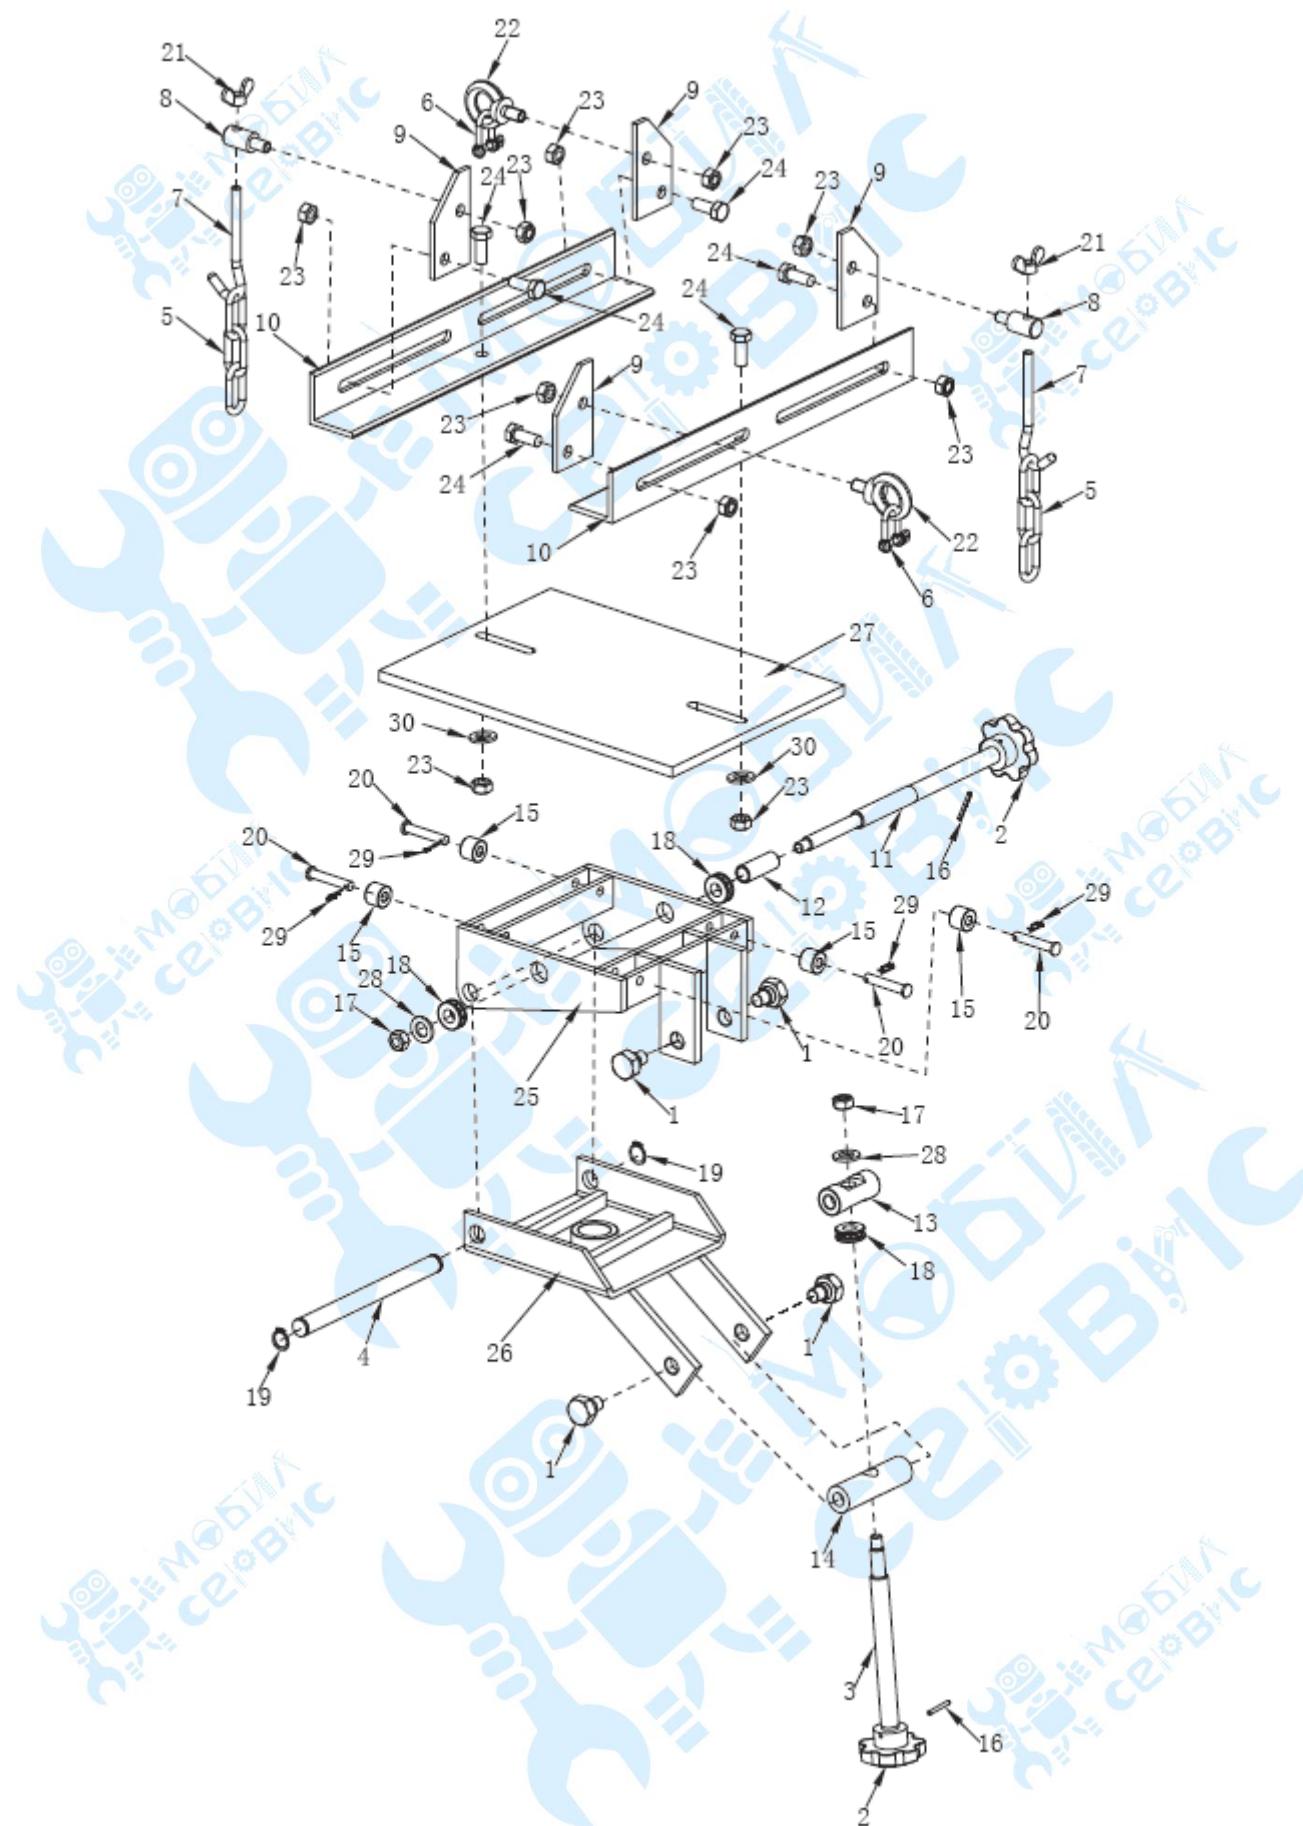

No.	Description	Qty
1	Round nut	1
2	Piston rod	1
3	Washer 20	1
4	Piston head	1
5	Dust ring	1
6	Nylon ring	1
7	O-ring 34.5x3.55	1
8	Top hat	1
9	O-ring 37.5x3.55	1
10	Piston cylinder	1
11	Big piston	1
12	Oil plug	1
13	O-ring 7.7x2.65	1
14	Torsion spring pin	2
15	Washer 8	6
16	Pin	1
17	Handle	1
18	Handle sleeve	1
19	Dust ring	1
20	Nylon ring	1
21	O-ring 54x5.5	1
22	Large top hat	1
23	O-ring 72x5.3	1
24	Nylon ring	1
25	Hole with wire ring	1
26	Collar	2
27	Guide ring	1
28	Cylinder seat	1
29	Coupling block	1
30	Screw M8x10	2
31	Plate	1
32	Cover	1
33	Spring	1
34	Pump core	1
35	Nylon ring	1
36	Y-ring	1
37	Pump	1
38	Gasket	1
39	Steel ball 7	1
40	Oring 7.7x1.9	2
41	Spring	1

No.	Description	Qty
42	Combination washer	1
43	Plug	1
44	Valve block	1
45	Spring washer 10	4
46	Screw M10x55	4
47	Steel ball 6	1
48	Oring 5.5x3	1
49	Oil return valve stem	1
50	Pin	1
51	Return valve spring	1
52	Return valve base	1
53	Spring washer 6	4
54	Screw M6x25	4
55	Release pedal	1
56	Pin	1
57	Bolt	5
58	Link	2
59	Rod axis	1
60	Linkage pin	2
61	Washer 14	2
62	Nuts M12	2
63	Foot	1
64	Hoop	1
65	Bolts M12x30	3
66	Spring washer 12	9
67	Washer 12	9
68	Supporting leg A	1
69	Supporting leg B	1
70	Bolts M10x25	3
71	Washer 10	11
72	Spring washer 10	11
73	Nuts M10	11
74	Bolts M10x45	8
75	Square head bolts	4
76	Nuts M16	4
77	Strut	4
78	Cap nuts M12	4
79	Universal wheel	4
80	Steel ball 8	1
81	Platform Components	1

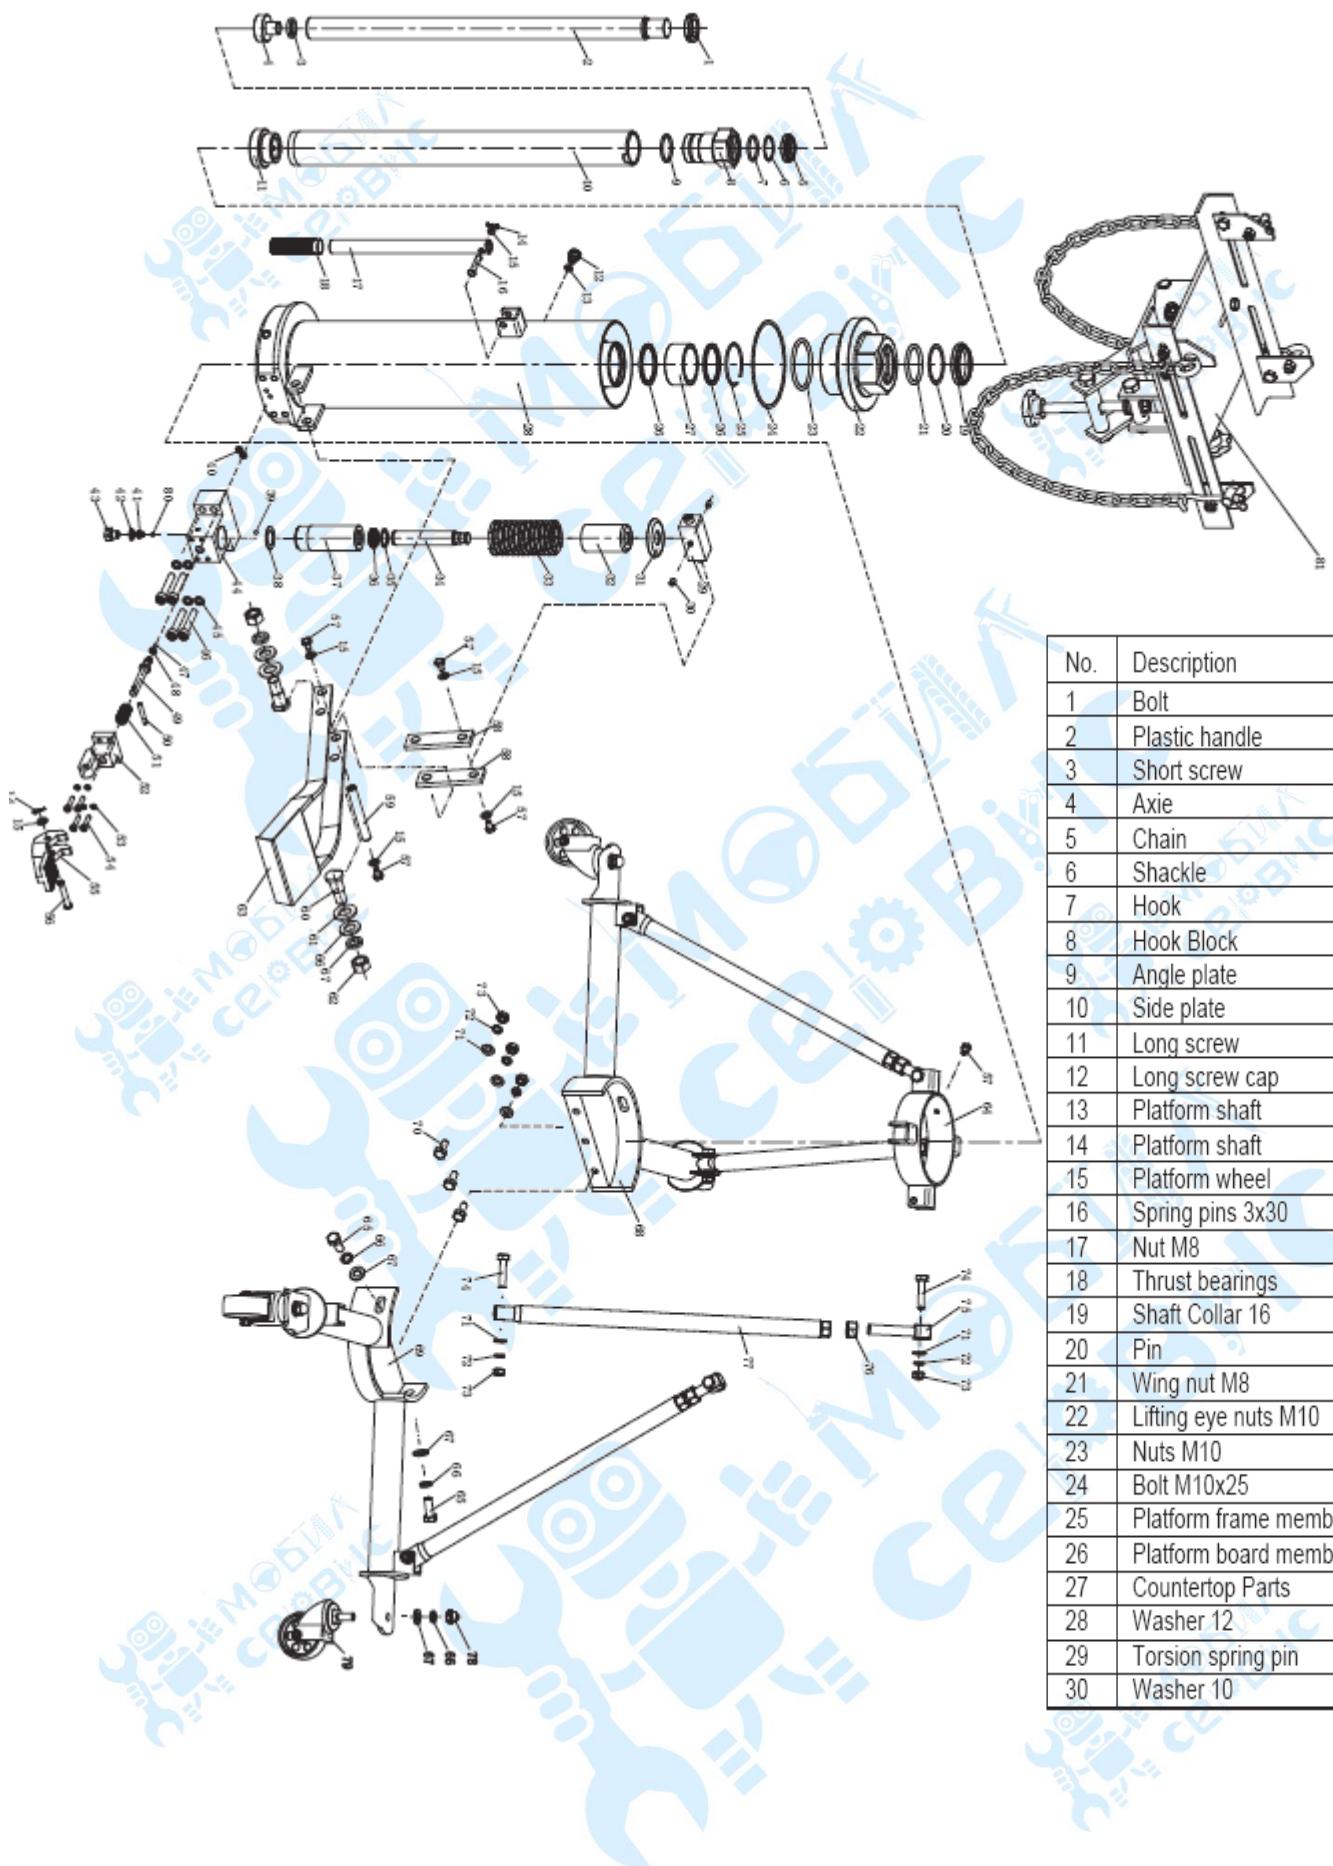

No.	Description	Qty
1	Bolt	4
2	Plastic handle	2
3	Short screw	1
4	Axie	1
5	Chain	2
6	Shackle	2
7	Hook	2
8	Hook Block	2
9	Angle plate	4
10	Side plate	2
11	Long screw	1
12	Long screw cap	1
13	Platform shaft	1
14	Platform shaft	1
15	Platform wheel	4
16	Spring pins 3x30	2
17	Nut M8	2
18	Thrust bearings	3
19	Shaft Collar 16	2
20	Pin	4
21	Wing nut M8	2
22	Lifting eye nuts M10	2
23	Nuts M10	10
24	Bolt M10x25	6
25	Platform frame member	1
26	Platform board member	1
27	Countertop Parts	1
28	Washer 12	2
29	Torsion spring pin	4
30	Washer 10	2

Сведения о соответствии товара техническим регламентам

Изготовитель: CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMY DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU,JIANGSU, Китай



Код ТН ВЭД ТС	8425420000
Сведения о сертификации	ЕАЭС RU C-CN.АБ53.В.06405/22
Дата выдачи Срок действия сертификата	19.12.2022 18.12.2027
Орган, выдавший сертификат	Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью "СибПромТест" Адрес места нахождения: 630005, РОССИЯ, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9 помещение 44 Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Некрасова ул, дом 48, 9 этаж, помещение № 14, 42-44 Номер аттестата аккредитации органа по сертификации RA.RU.11АБ53
Соответствует требованиям	TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
Стандарты, по которым производилась сертификация	Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 31489-2012 "Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля"; СТБ EN 1494-2015 "Домкраты мобильные или передвижные и относящиеся к ним подъемное оборудование"

Мобилсервис

Продажа оборудования

Сервисное обслуживание и ремонт оборудования

Установка и настройка оборудования

Диагностика оборудования

Консультации о работе оборудования

Обучение

Проектирование

Гарантийный сервис

Гарантийная служба:
8(984)152-36-67
service@msvlad.com

сервисная служба г.Владивосток
8(914)071-30-82

сервисная служба г.Хабаровск
8(914)774-01-79

www.msvlad.com